




# 1 этап. Разметка расположения стекла по оси на поддоне.

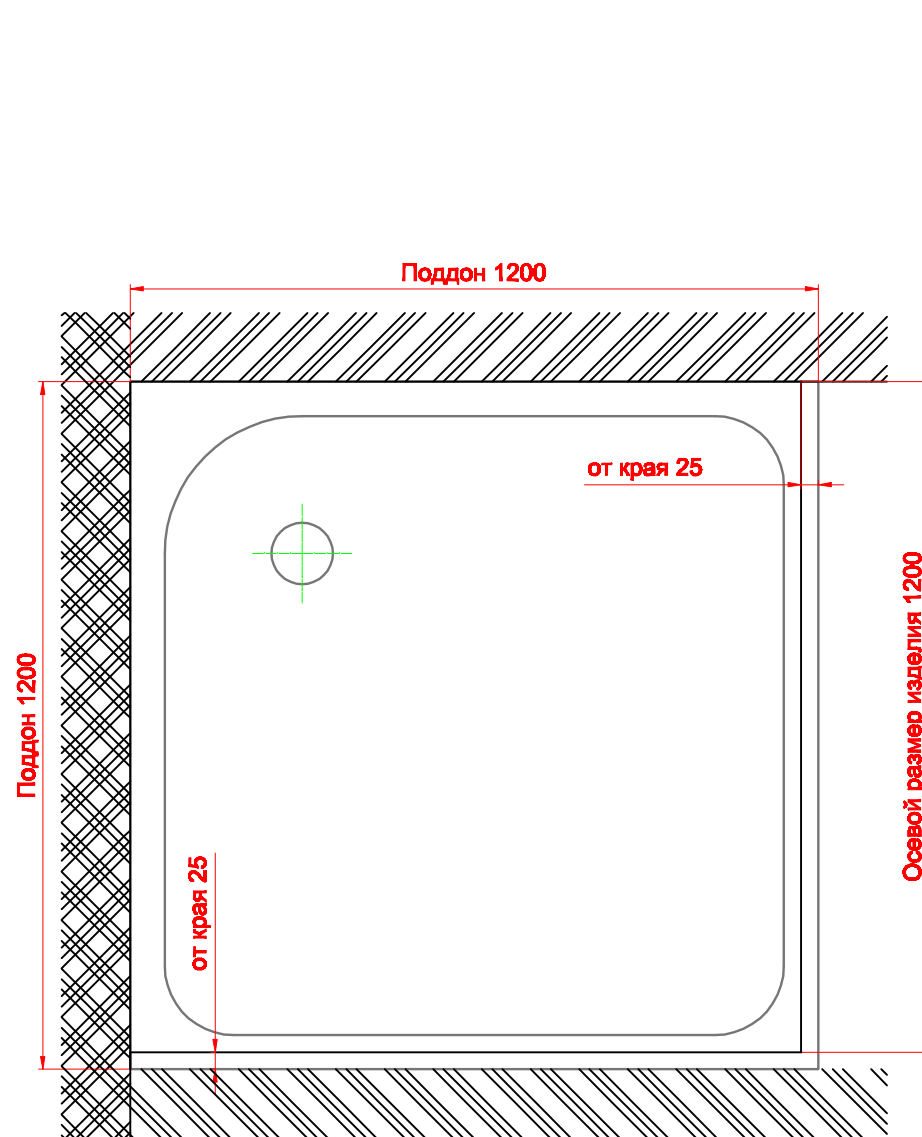


**2 этап. Используя стеклянную панель как шаблон, разметьте места крепления петель на стене, соосно торцевым вырезам на неподвижных стеклянных панелях. С помощью прилагаемого крепежа зафиксируйте соответствующие коннекторы в местах разметки.**

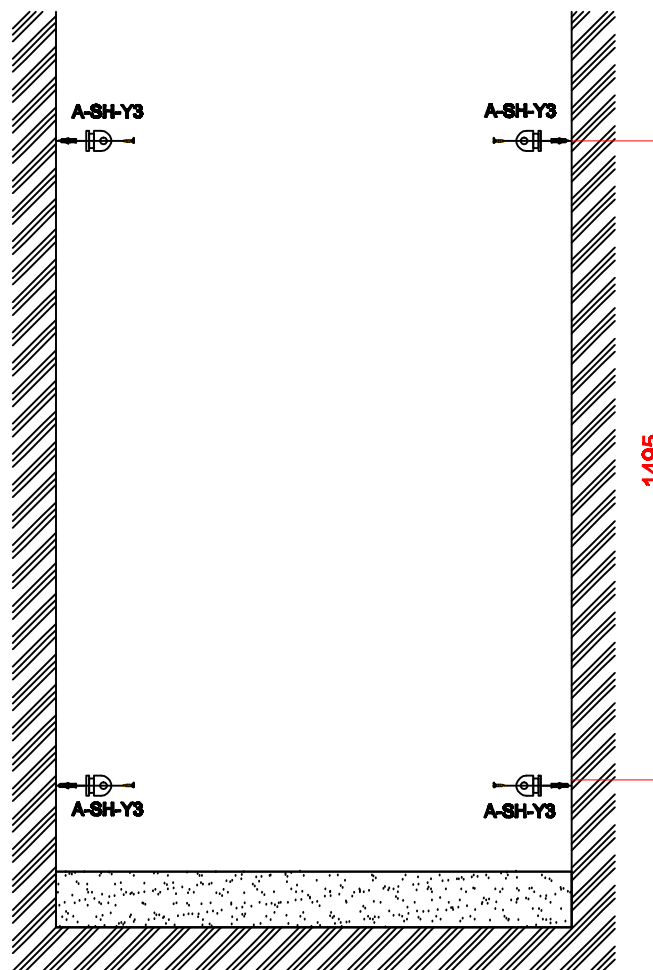

**3 этап. Расположите стеклянную панель в соответствующих пазах петель, зафиксируйте крепежными винтами, используя прилагаемый шестигранник. Наденьте на притворные торцы стеклянной неподвижной панели силиконовый уплотнители.**

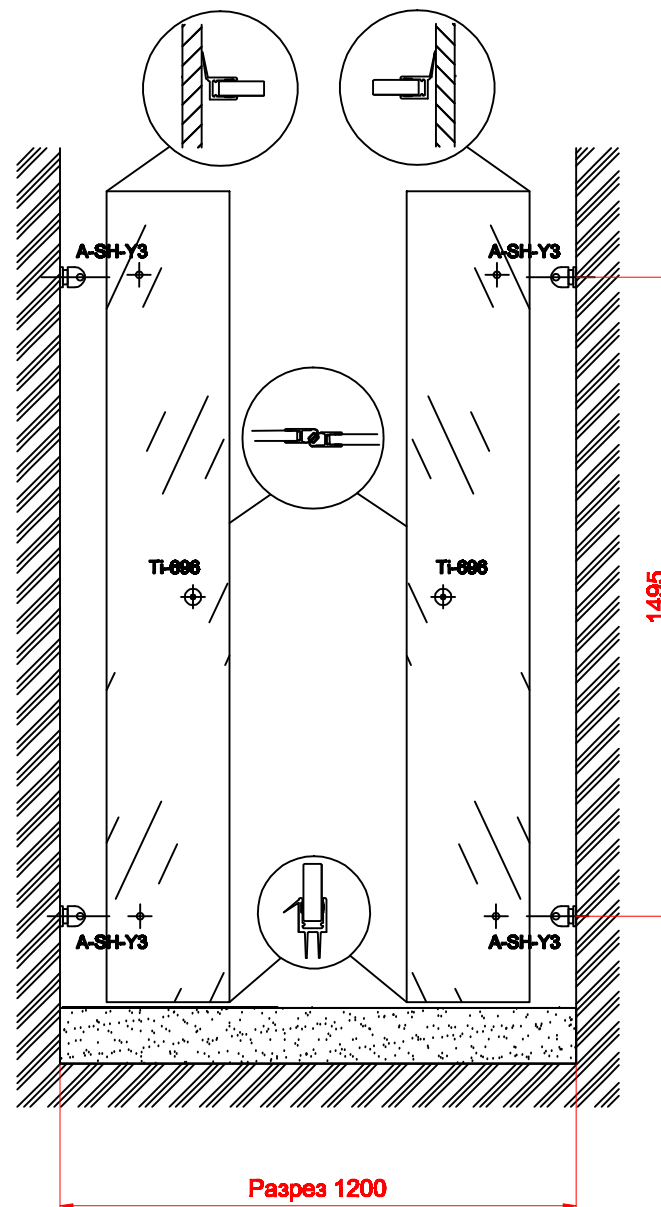

# Собранная конструкция. Фронтальный вид.

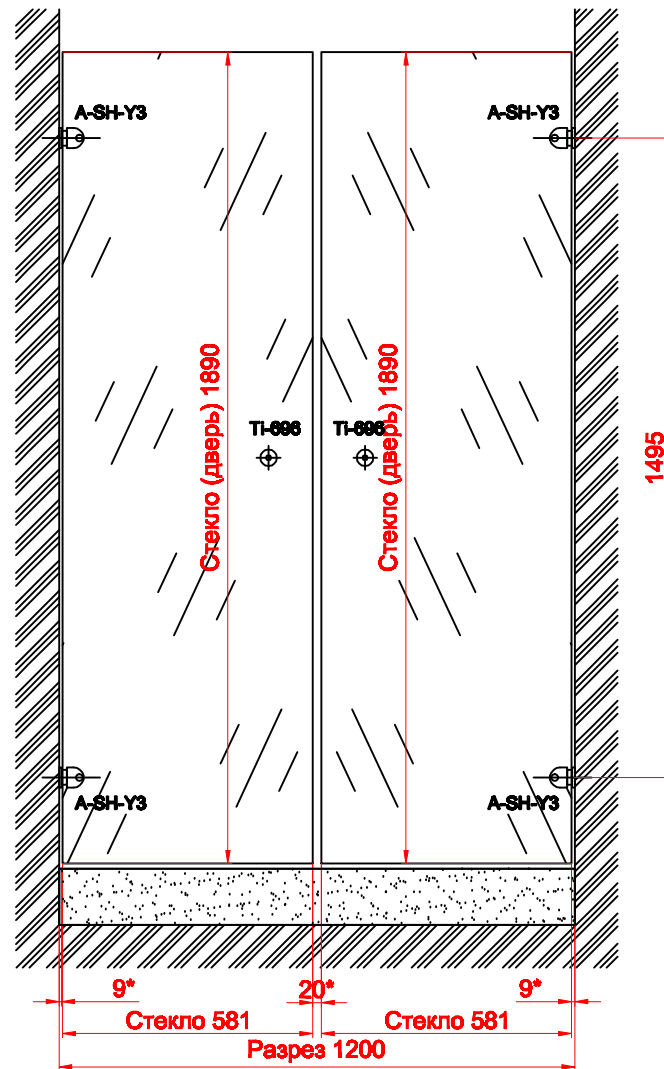

# Собранная конструкция. Вид сверху

